

1




**Svarbu! Nejunkite USB kabelio, kol nediegtate programinės įrangos pagal nurodymus 15-ame veiksme.**

**Svarīgi: Nepieslēdziet USB kabeli līdz programmatūras uzstādīšanas 15. solim.**

2

**Nuimkite pakuotę**

**Noņemiet iepakojumu**

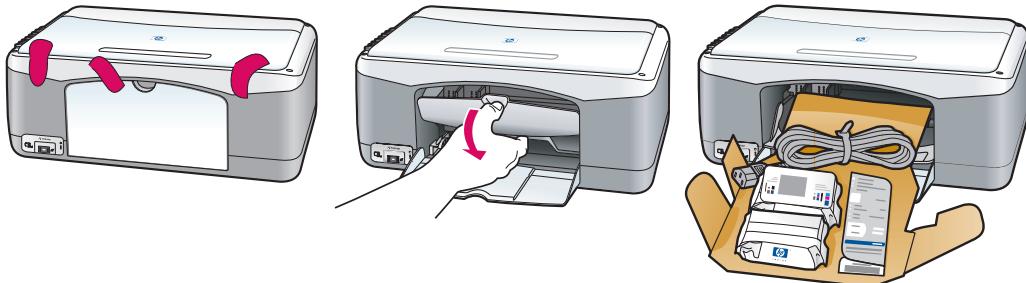

3

**Raskite komponentus**

**Atrodiet detaļas**



Sistemai Windows skirtas kompaktinis diskas

Windows CD



Spausdinimo kasetės

Printeria kasetnes



Valdymo skydelio dangtelis (galima uždėti)

Priekšējā paneļa pārklājs (var būt pievienots)




Sistemai Macintosh skirtas kompaktinis diskas

Macintosh CD



Maitinimo adapteris ir laidas

Barošanas bloks un vads

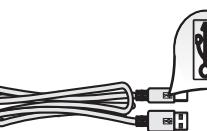

USB kabelis\*

USB kabelis\*



Vartotojo vadovas (žinynas)

Lietotāja (uzziņu) rokasgrāmata


\* Jūsų turimos dēžės turinys gali būti kitoks.

\* Jūsu iepakojumā saturs var atšķirties.

**4**


## Uždėkite valdymo skydelio dangtelį (jei neuždėtas)

### Uzstādiet vadības paneļa pārklāju (ja nav jau pievienots)

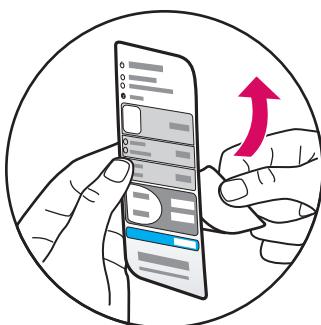

**a** Nuimkite lipnią plėvelę nuo valdymo skydelio dangtelio.

**b** Pakelkite dangtelį. Valdymo skydelio dangtelį įdėkite į jam skirtą įdubimą. Išitikinkite, kad jis prilipo.

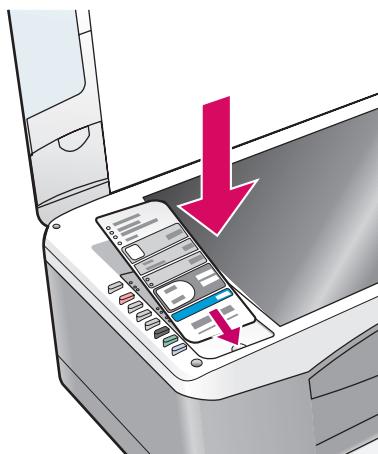




**a** Noņemiet lipīgo pamatni no vadības paneļa pārklāja.

**b** Paceliet vāciņu. Ievietojiet vadības paneļa pārklāju spraugā. Pārliecinieties, ka tas pielīp savai vietai.

**5**

## Įdėkite paprasto balto popieriaus

### Ielieciel parastu balto papīru

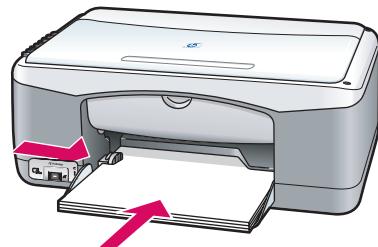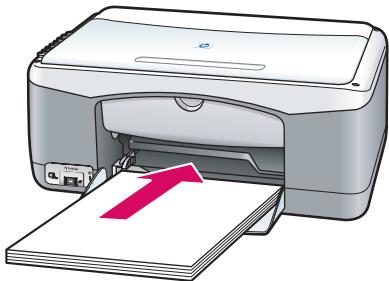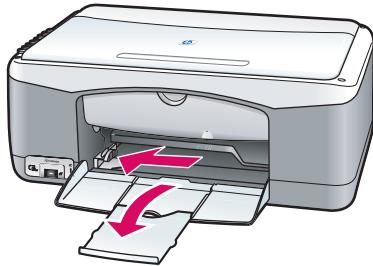


Jei per giliai įstumsite popierij į dēklą, gali strigti popierius spausdintuve.

Pārmērīga papīra ievilkšana padevē var izraisīt papīra sastrēgumu.

**6**


## Prijunkite maitinimo adapteri ir laidą

### Pieslēdziet barošanas bloku un vadu

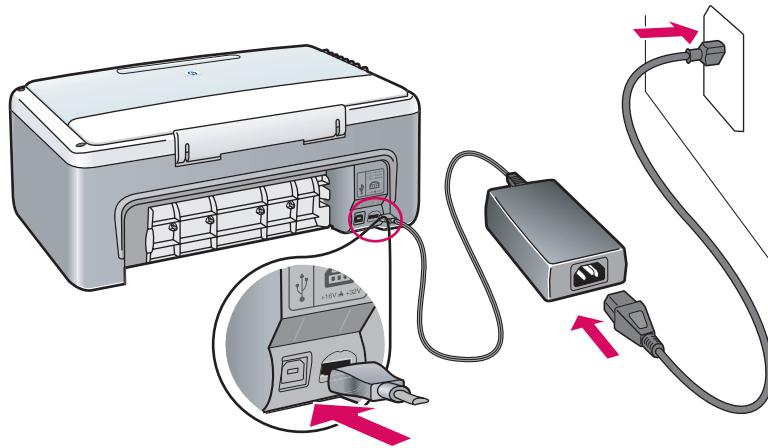**7**

## Ijunkite įrenginį

### Ieslēdziet ierīci

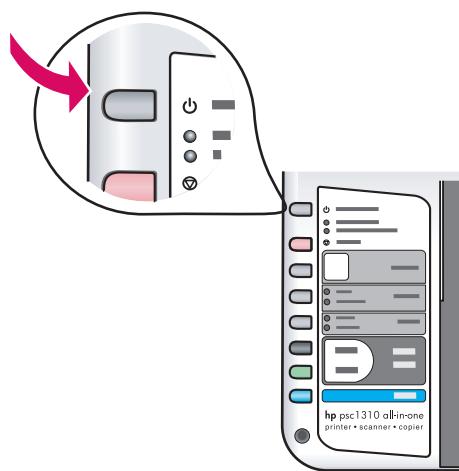


Pažiūrėkite, ar švyti indikatorius šalia mygtuko **Ijungti/tęsti**. Palaukite, kol spausdintuvas pasiruoš dirbti.

Pārbaudiet gaismiņu, kura atrodas blakus **Ieslēgt/Atsākt**. Sagaidiet printeru inicializācijas beigas.

8


## Atidarykite prieigos dangtelį

### Atveriet piekļuves durtiņas

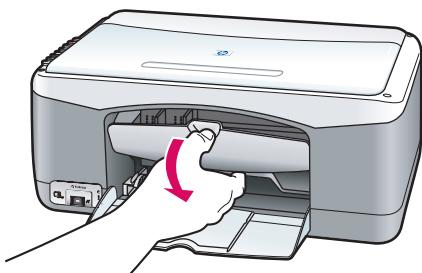

Nuleiskite prieigos dangtelį.


Nolaidiet piekļuves durtiņas.

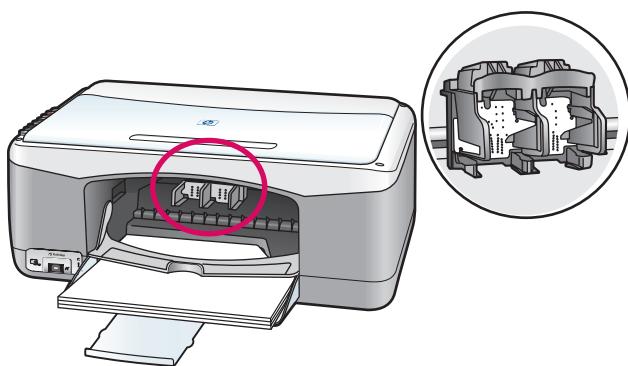

9

## Paruoškite spausdinimo kasetes

### Sagatavojet printeru kasetnes

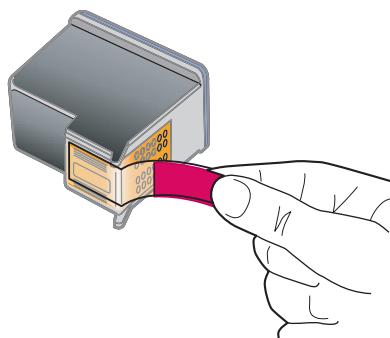




Nuimkite šviesiai raudonas juosteles nuo **abiejų** spausdinimo kasečių.

Noņemiet gaiši sārto lentu no **abām** printeru kasetnēm.

Nelieskite vario spalvos kontaktų ar iš naujo nelipinkite juostelės ant kasetės.

Nepieskarieties vara krāsas kontaktiem un atkārtoti neielīmējiet kasetnes.

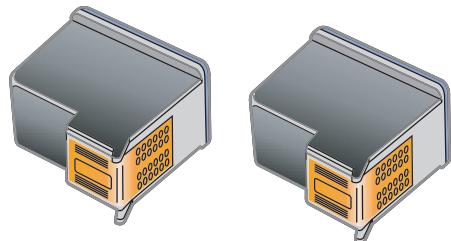

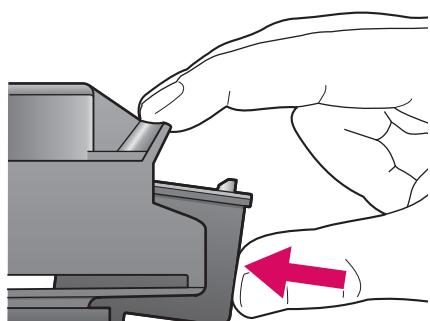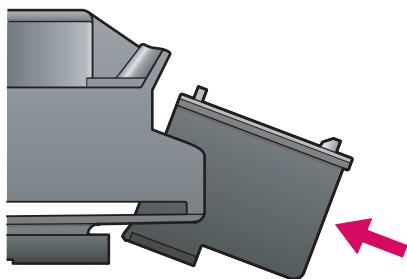

**a** Laikykite **juodo rašalo** spausdinimo kasetę, kad HP etiketė būtų viršuje.

**b** Mažu kampu įstumkite **juodo rašalo** spausdinimo kasetę į **dešiniąjā** nišą spausdinimo karietėlės pusėje.

**c** Tvirtai paspauskite, kol spausdinimo kasetė spragtelėdama užsifiksuos.




**a** Turiet **melno** drukas kasetni ar HP uzlīmi uz augšu.

**b** Iebīdiet **melno** drukas kasetni ar nelielu noliekumu uz printeria kasetnes **lubo** pusī.

**c** Stingri spiediet uz kasetni, līdz tā ieņem savu vietu.

## Išdėkite trijų spalvų rašalo kasetę

## Ielieciet trīskrāsu drukas kasetni

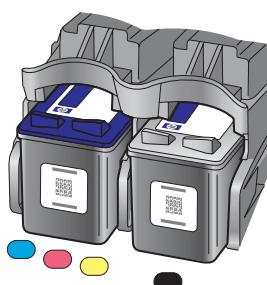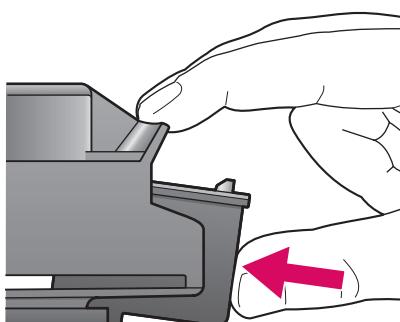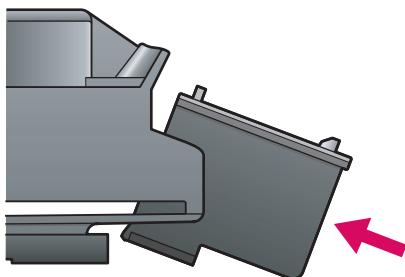

**a** Laikykite **trijų spalvų** rašalo spausdinimo kasetę HP etikete į viršų.

**b** Įstumkite **trijų spalvų** rašalo spausdinimo kasetę nedideliu kampu **kairėje** spausdinimo karietėlės pusėje.

**c** Tvirtai paspauskite, kol spausdinimo kasetė užsifikuos jai skirtoje vietoje.

**d** Patikrinkite, ar **abi** kasetės tvirtai įdėtos ir uždarykite prieigos dangtelį.



**a** Turiet **trīskrāsu** drukas kasetni ar HP uzlīmi uz augšu.

**b** Iebīdiet **trīskrāsu** drukas kasetni ar nelielo noliekumu uz kasetnes **kreiso** pusī.

**c** Stingri spiediet uz kasetni, līdz tā ieņem savu vietu.

**d** Pārliecinieties, ka **abas** kasetnes ir droši novietotas, tad aizveriet piekļuves durvis.

## Izlīdziniet drukas kasetnes

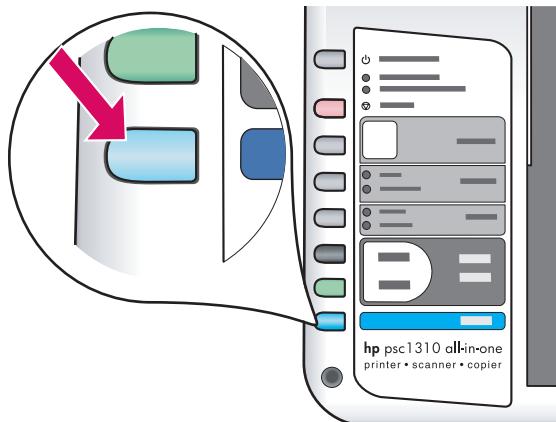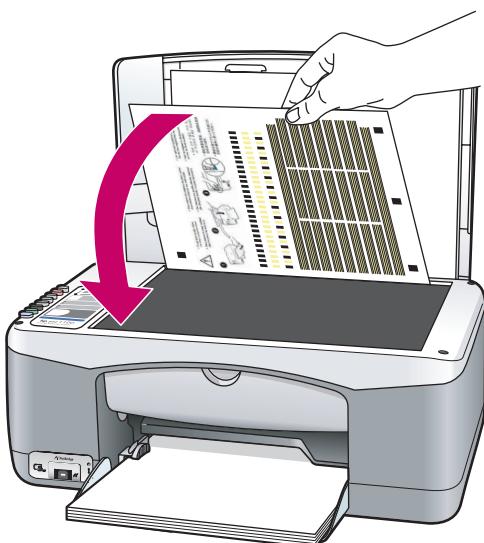

- a** Palaukite, kol bus atspausdintas spausdinimo kasečių lygiavimo lapas.
- b** Padēkite viršutinę lygiavimo lapo dalīj atspausdinta puse žemyn priekiniame stiklo kampe. Uždarykite dangtī.
- c** Paspauskite mygtuką **Skenuoti**.

Kai indikatorius ļjungta nustoja mirksēti, lygiavimas yra baigtas. Išmeskite ar kitur panaudokite lygiavimo lapą.

- a** Sagaidiet drukas kasetnes izlīdzinājuma pārbaudes izdruku.
- b** Stikla priekšējā stūrī ievietojiet izlīdzinājuma pārbaudes izdruku ar drukājamo pusī uz leju. Aizveriet vāku.
- c** Nospiediet **Skenēt** pogu.

Kad On (leslēgts) beidz mirgot, izlīdzināšana ir pabeigta. Izmetiet vai pārstrādājiet izlīdzinājuma izdruku.

Jei īrenginio nejungiate prie kompiuterio, toliau skaitykite vartotojo vadovą, kaip pradēti darbą.

Ja jūs nepievienojet ierīci datoram, turpiniet lasīt Lietotāja rokasgrāmatu, lai uzzinātu, kā uzsākt darbu.

# 13

## ļunkite kompiuteri

### leslēdziet savu datoru



**a** Ījunkite savo kompiuteri, jei reikia, īsiregistruokite, ir palaukite, kol pasirodys darbalaukis.

**b** Uždarykite visas atidarytās programmas.

**a** leslēdziet savu datoru, ja nepieciešams, piereģistrējieties un gaidiet, līdz parādīsies darba virsma.

**b** Aizveriet visas atvērtās programmas.


# 14

## Idēkite teisingā kompaktinj diskā

### levietojiet pareizo CD

#### Operacinē sistema Windows

#### Windows lietotājiem:

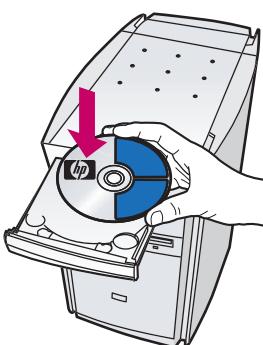

**a** Idēkite kompaktinj diskā HP PSC Windows CD.  
**b** Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.


**a** levietojiet HP PSC Windows CD  
**b** Sekojiet norādījumiem, kas parādīsies ekrānā.

Jei nepasirodo paleidimo ekranas, dukart spustelēkite **mano kompiuteris**, dukart spustelēkite **piktogramu CD-ROM** ir failu **setup.exe**.

Ja nepārādās uzsākšanas lodziņš, divreiz noklikšķiniet uz **Mans dators**, tad divreiz noklikšķiniet uz **CD-ROM ikonas**, un divreiz uz **setup.exe**.

#### Sistema Macintosh

#### Macintosh lietotājiem:

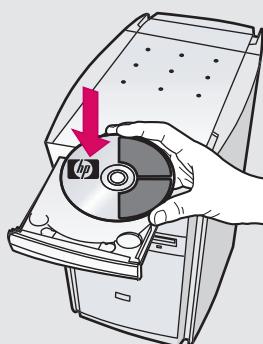

Idēkite kompaktinj diskā HP PSC Macintosh CD. Prieš diegdami pereikite j 15-qjī veiksmā.


levietojiet HP PSC Macintosh CD. Pirms instalēšanas skatiet 15. soli.

## Pievienojet USB kabeli

## Operacinė sistema Windows lietotājiem:


Kai pamatysite šį ekrānq, prijunkite USB kabeli.

Redzot šo lodziņu, pievienojet USB kabeli.

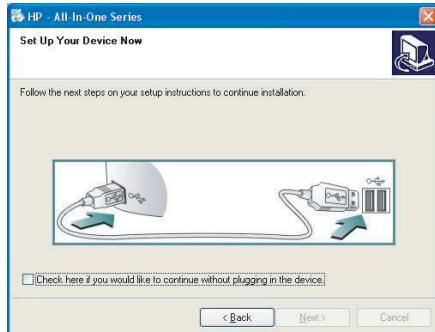

Jei nematote šio ekrano, žr. skyrių „Trikčių diagnostika ir šalinimas, esantį paskutiniame puslapyje.

Ja jūs šo lodziņu neredzat, skatiet „Trucējummeklēšana“ pēdējā lappusē.

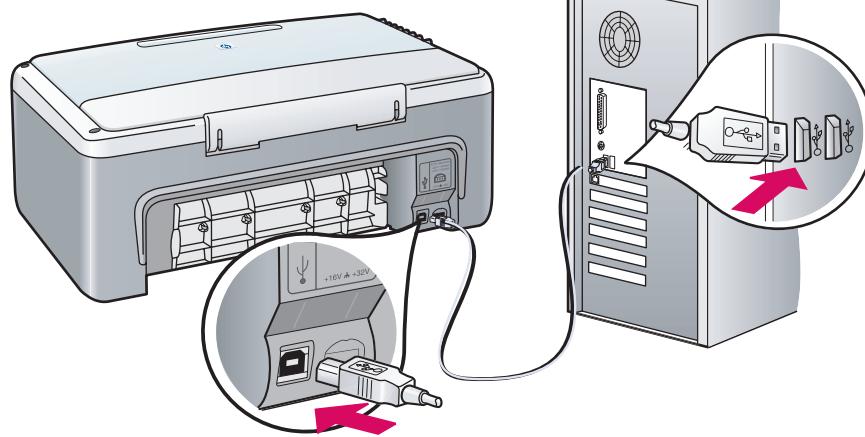

## Sistema Macintosh lietotājiem:

**a** Prijunkite USB kabeli.

**b** Dukart spustelēkite piktogramq **HP All-in-One installer**.

**a** Pievienojet USB kabeli.

**b** Divreiz noklikšķiniet uz **HP All-in-One installer** ikonas.



hp all-in-one installer


## Turpiniet programmatūras instalāciju

## Operacinė sistema Windows

## Windows lietotājiem:

Jei nematote šio ekrano, žr. skyrių Trikčių diagnostika ir šalinimas, esantį paskutiniame puslapyje. Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. Užpildykite registracijos ekraną.

Ja jūs šo lodzių neredzat, skatiet "Trucējummeklēšana" pēdējā lappusē. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna. Aizpildiet reģistrācijas lodziņu.

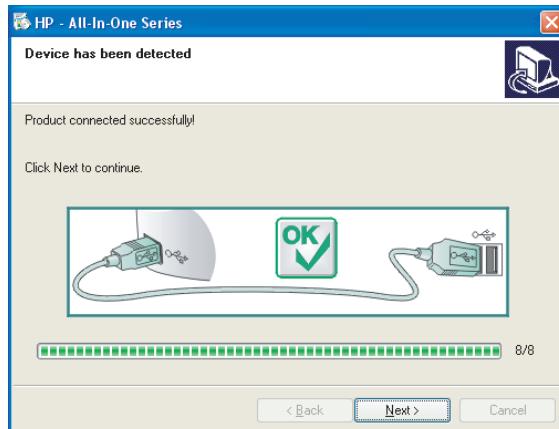


## Sistema Macintosh

## Macintosh lietotājiem:



Patikrinkite, ar užpildēte visus ekranus, išskaitant paruošimo darbui pagalbininką.

Pārliecinieties, ka esat aizpildījuši visus lodziņus, ieskaitot uzstādišanas palīdzību (setup assistant).

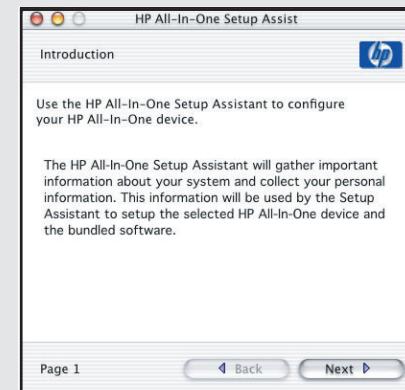

## Sveikiname!

## Apsveicam!

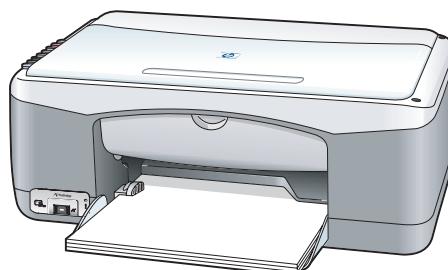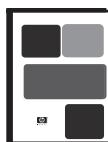

Kai matote ekraną **Congratulations!** (sveikiname!), galite pradēti naudotis savo spaudsintuvu HP PSC. Žr. Vartotojo vadovą ar ekraininį žinyną informacijos, kaip pradēti dirbt.

Ieraugot **Congratulations!** (lodziņu), jūs varat izmantot savu HP PSC. Lai uzsāktu darbu, skatiet Lietotāja rokasgrāmatu vai palīdzību (help).

# Trikčių diagnostika ir šalinimas




## Problema

Įdėjus spausdinimo kasetes pasirodo pranešimas **Patikrinkite spausdinimo kasetę**.

## Sprendimas

Išimkite spausdinimo kasetes. Patikrinkite, ar nuimtos visos juostelės nuo varinių kontaktų. Uždarykite dangtelį. Žr. 9-as veiksmas.

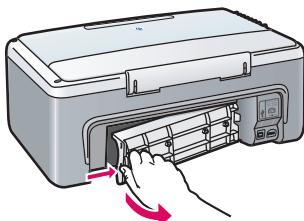


## Problema

Spausdintuvo lygavimo metu įstrigo popierius.

## Sprendimas

Išunkite įrenginį ir pašalinkite galinį dangtelį. Atsargiai išimkite bet kokių popierių. Ijunkite įrenginį ir atsargiai įdėkite popierių. Žr. 5-as veiksmas.

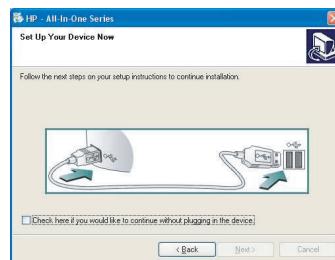

## Problema

Nepamatėte ekrano, nurodančio, kada jungti USB kabelį.

## Sprendimas

Išimkite ir vėl įdėkite kompaktinį diską HP PSC Windows CD. Žr. 14-as veiksmas.




## Problema

Pasirodo ekranas **Windows Microsoft Add Hardware** (Windows Microsoft Pridėti techninę įrangą).

## Sprendimas

Spustelėkite mygtuką **Cancel** (atšaukti). Atjunkite USB kabelį ir įdėkite kompaktinį diską HP PSC Windows CD. Žr. veiksmus 14 ir 15.

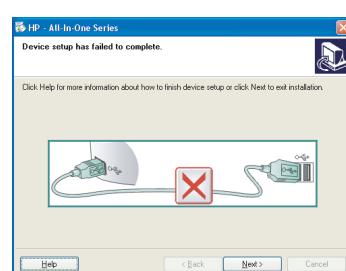

## Problema

Pasirodo ekranas **Device Setup Has Failed To Complete** (nepavyko užbaigti įrenginio sąrankos).

## Sprendimas

Patikrinkite, ar valdymo skydelio dangtelis yra tvirtai uždėtas. Ištraukite ir vėl įkiškite HP PSC elektros maitinimo kištuką. Patikrinkite visus ryšius (kontaktus). Patikrinkite, ar USB kabelis yra įjungtas į kompiuterį. Nejunkite USB kabelio į klaviatūrą ar šakotuvą be maitinimo. Žr. veiksmus 4 ir 15.



## Problema

Nepavyksta diegti sistemai Macintosh skirtos programinės įrangos.

## Sprendimas

Prieš diegdami programinę įrangą patikrinkite, ar USB kabelis yra įjungtas į prievedą kompiuterio nugarėlėje. Nejunkite USB kabelio į klaviatūrą ar šakotuvą be maitinimo. Žr. 15-as veiksmas.

**Jei norite daugiau informacijos, žr. Vartotojo vadovą arba programos HP Photo and Imaging žinyną. Apsilankykite adresu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).**

# Traucējummeklēšana




Q5763-90228




**Problēma:** Pēc drukas kasetņu ievietošanas parādās **kasetnes pārbaude** ziņa.

**Rīcība:** Izņemiet drukas kasetnes. Pārliecinieties, ka no vara kontaktiem esat pilnībā noņēmuši lentu. Aizveriet durtiņas. Skatiet 9. soli.

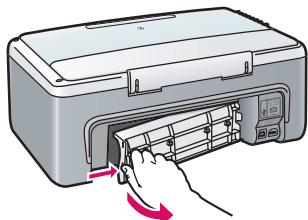

**Problēma:** Izlīdzinājuma izdrukas drukāšanas laikā iestrēdzis papīrs.

**Rīcība:** Izslēdziet ierīci un noņemiet aizmugures durtiņas. Lēni izņemiet papīru. Ieslēdziet ierīci un uzmanīgi ievietojiet papīru. Skatiet 5. soli.

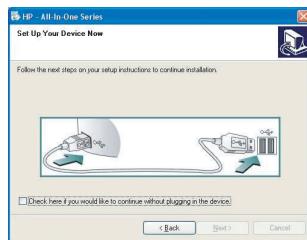


**Problēma:** Jūs neievērojāt lodziņu, kas informēja, ka jāpievieno USB kabelis.

**Rīcība:** Izņemiet un vēlreiz ievietojiet HP PSC Windows CD. Skatīt 14. soli.



**Problēma:** Parādās **Windows Microsoft Add Hardware** (Pievienot aparātūru) lodziņš.

**Rīcība:** Noklikšķiniet uz **Cancel** (Atceļt). Atvienojiet USB kabeli, tad ievietojiet HP PSC Windows CD. Skatīt 14. un 15. soli.

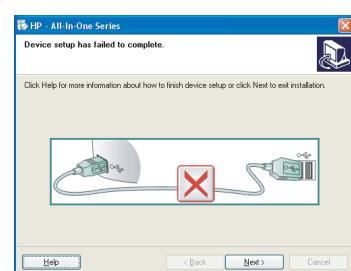

**Problēma:** Parādās **Device Setup Has Failed To Complete** (Ierīces uzstādīšana nav pabeigta) lodziņš.

**Rīcība:** Pārliecinieties, ka vadības paneļa pārklājs ir cieši piestiprināts. Atvienojiet HP PSC un vēlreiz to pievienojiet. Pārbaudiet visus savienojumus. Pārliecinieties, ka USB kabelis ir pievienots datoram. Nepievienojiet USB kabeli pie klaviatūras vai neaktīva centrmezgla. Skatīt 4. un 15. soli.



**Problēma:** Macintosh programmatūru nevar uzinstalēt.

**Rīcība:** Pirms programmatūras instalēšanas pārliecinieties, ka USB kabelis ir pievienots portam datora aizmugurē. Nepievienojiet USB kabeli pie klaviatūras vai neaktīva centrmezgla. Skatīt 15. soli.

**Papildus informāciju skatiet Lietotāja rokasgāmatā vai HP Photo and Imaging help. Skatiet [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).**